

Coordinador y módulos de campo

Alturas y visibilidad

Coordinador: debe tener una altura mínima de 10 metros. Va con un cable de 15m.

Módulos: van a un mínimo de 4.5m. Llevan un cable de 7m.

* Hay una zona que podría ser conflictiva en la parte superior de la finca. Debemos respetar las alturas mínimas para garantizar que haya conexión directa entre el coordinador y los módulos de campo, especialmente los de esa zona.

** Reutilizamos las losas de hormigón y los mástiles del actual sistema de telecontrol.


Distribución de la instalación

Gálvez: módulos P2, P3, P4, P5, P6, P7 y P8.


Cortijo: módulos P1 y P9 + Agronic 4500 y antena.

Río: módulos P10, P11 y P12.

Plano general

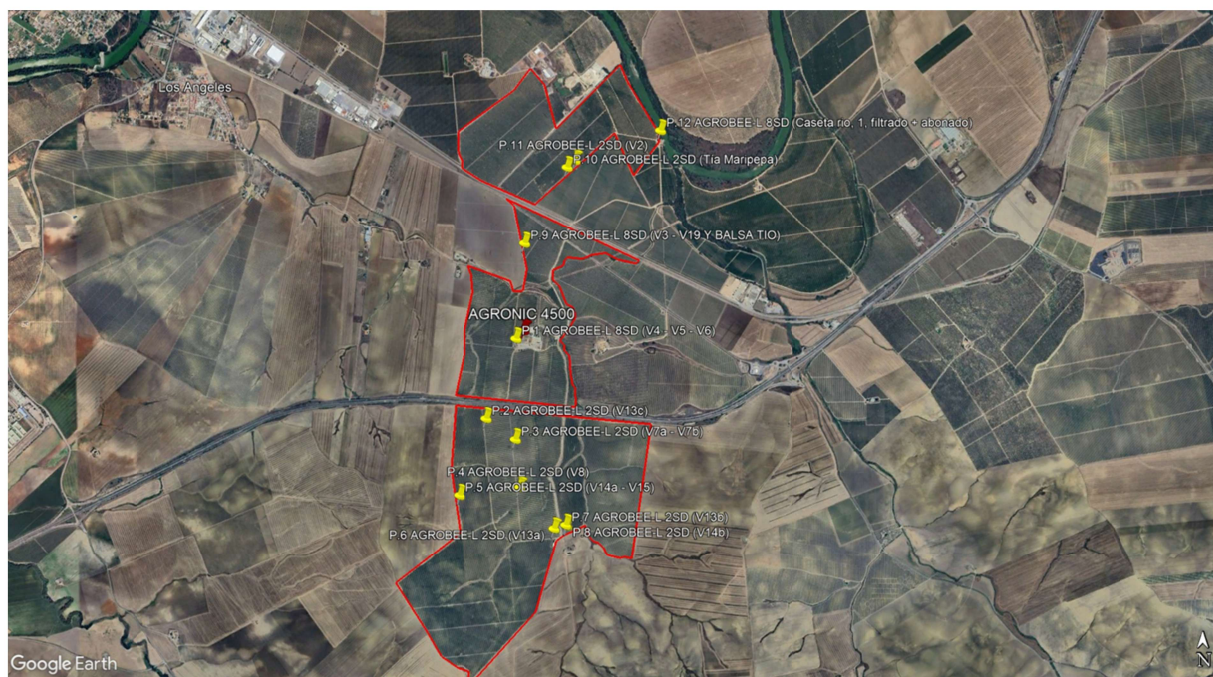

Cobertura del Coordinador A4500

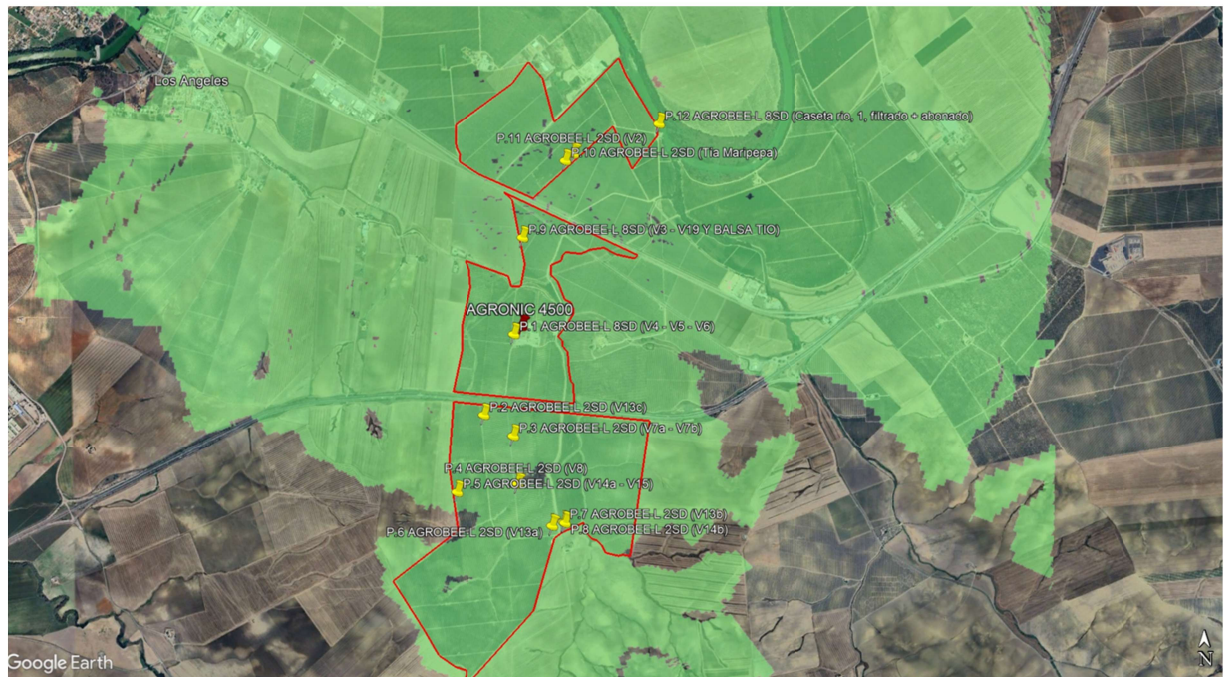

Detalle en la zona conflictiva

